

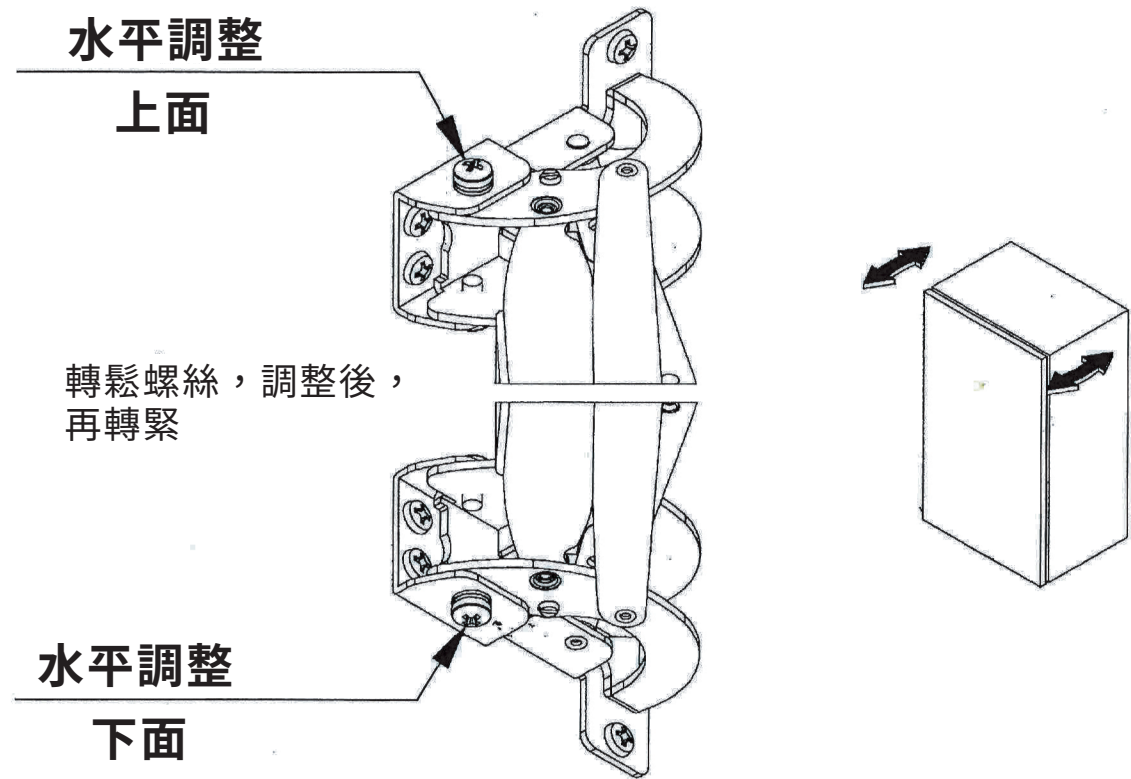


■ 門板位置調整

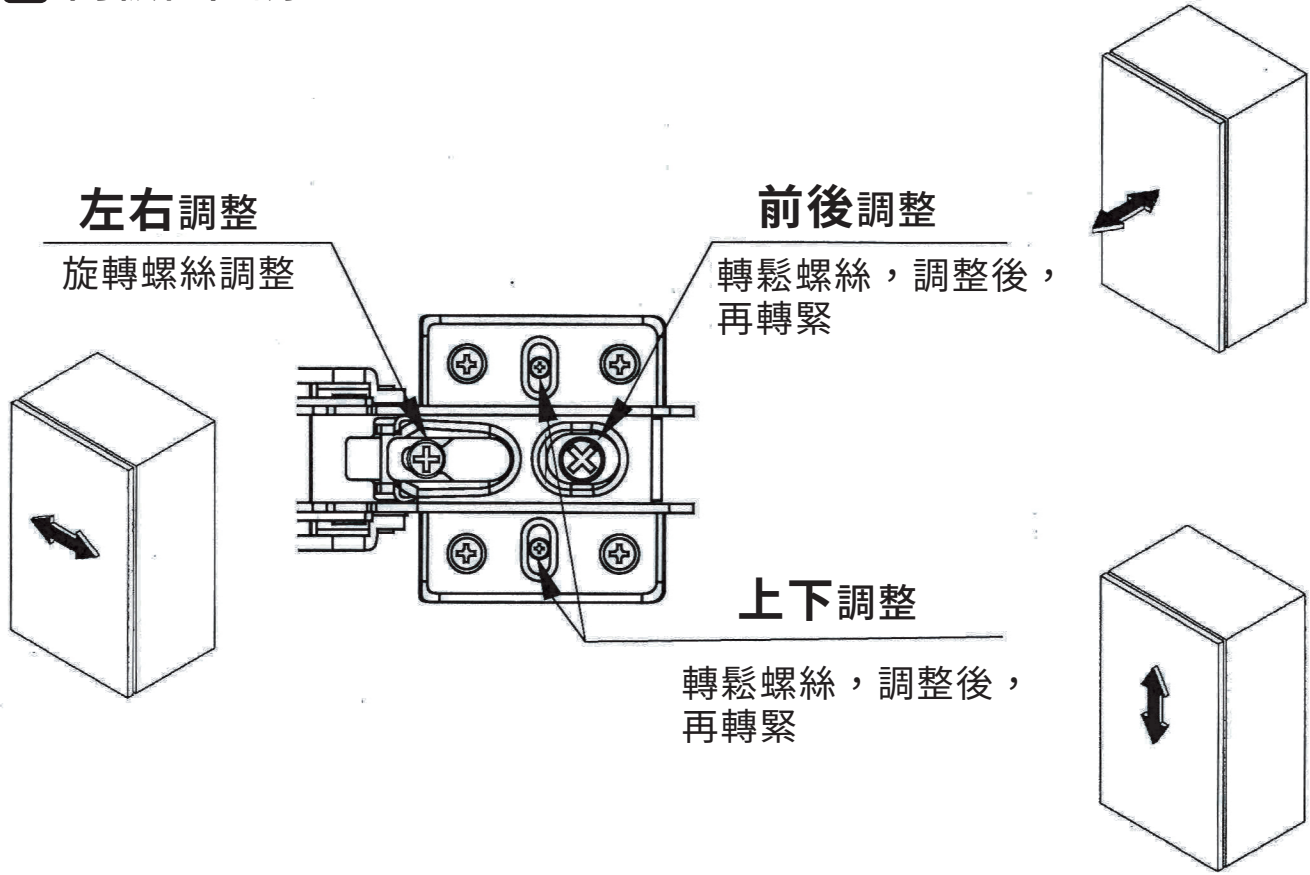

NEW 180度平移巴士鉸鏈 按裝

門片鉸鏈亦可多裝
(非2個1組)

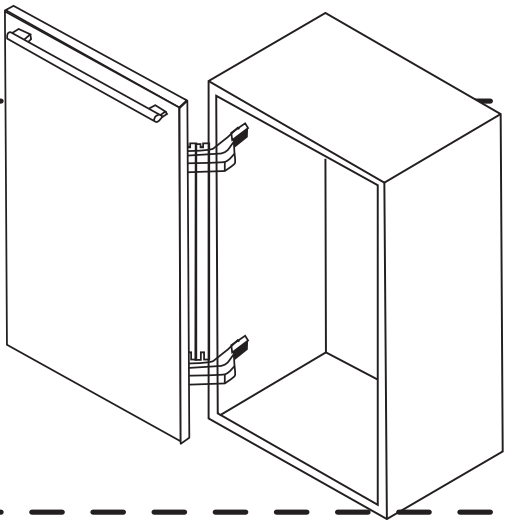

警告

- 不遵守下列預防措施可能導致櫃體或配件損壞
- 選擇適合的螺絲，確保櫃體和櫃門安裝正確
- 確保櫃門的尺寸、重量符合說明書規格
- 不要拆卸或修改鉸鏈本體

■ 產品規格


門的寬度	400~500 mm
門的高度	600~900 mm
門的厚度	16~25 mm
門的重量	最高9公斤 (每片)

■ 零件清單

① 鉸鏈本體	② 鉸鏈底座	③ 180度平移巴士鉸鏈專用連接板	
		長度=門高扣60mm	
④ 連接板蓋	⑤ 孔蓋	⑥ 3.5X15平頭自攻螺絲釘	⑦ 3.5X15固定自攻螺絲釘



■ 整體示意圖(單位 : mm)

· 圖為左開門的使用情況。(右開門的使用是對稱的)

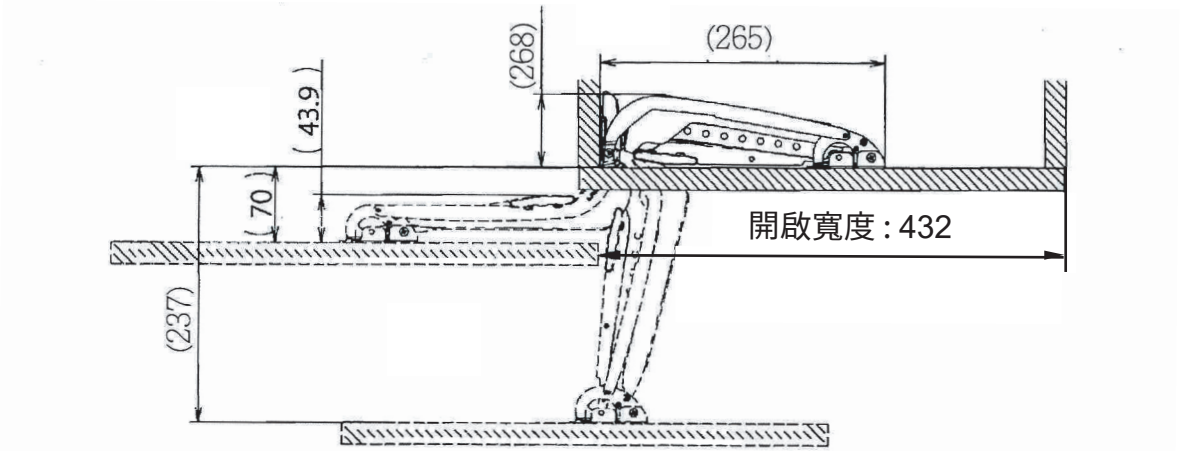


■ 門板孔位尺寸圖

· 請依(圖1)尺寸預先開孔，(圖2)尺寸做記號

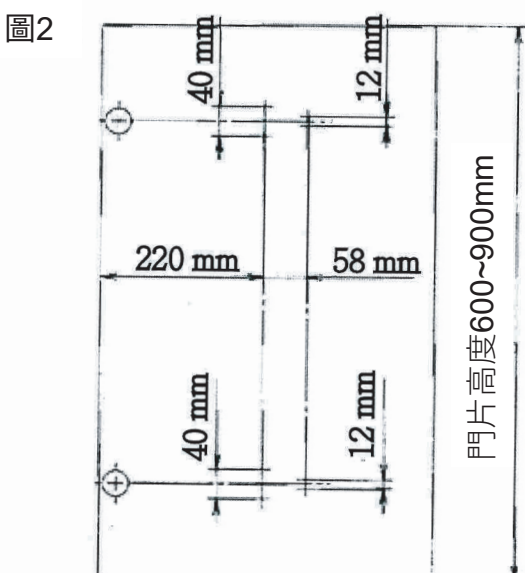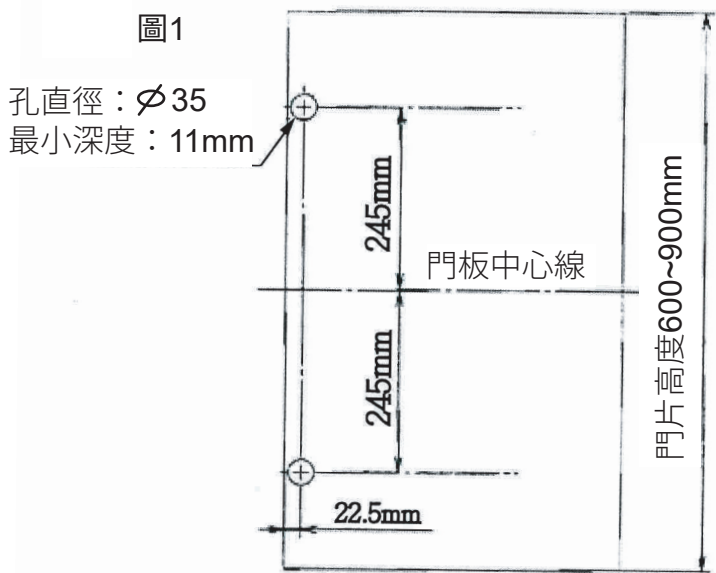


■ 鉸鏈底座按裝位置

· 請依(圖3)尺寸按裝

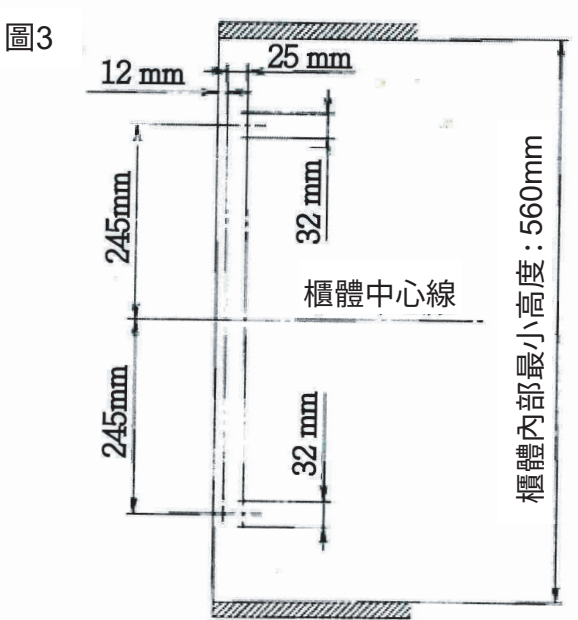


■ 按裝步驟


1. 步驟1 孔蓋按裝

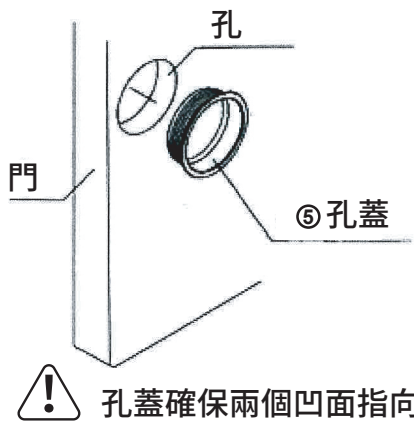


3-1 連接板蓋按裝

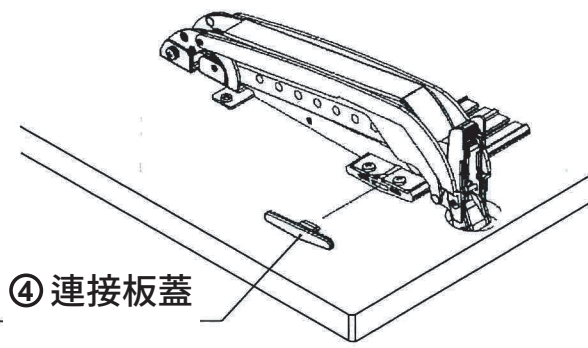


2. 按裝180度平移巴士鉸鏈本體

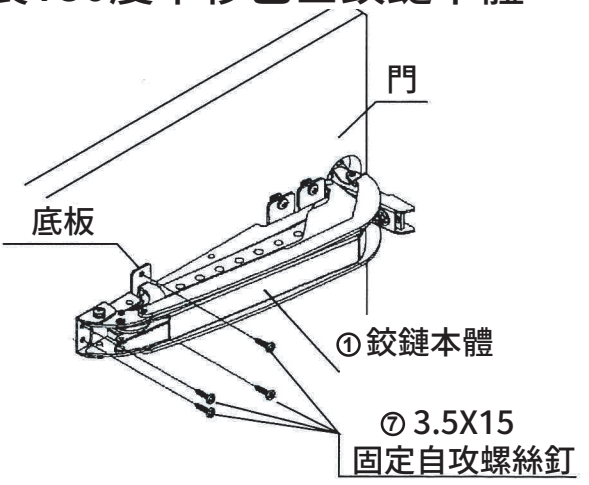

4. 底座按裝

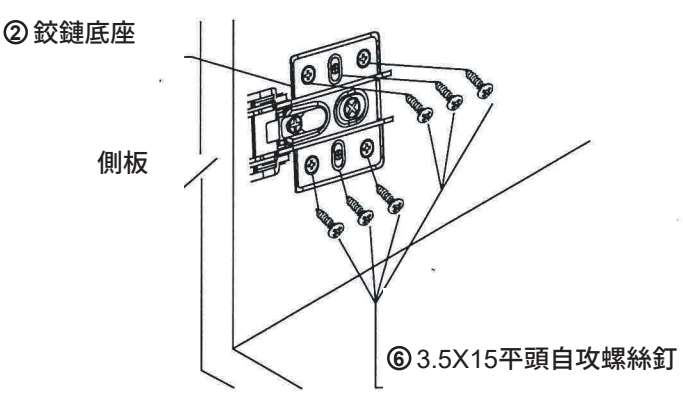

3. 180度平移巴士鉸鏈專用連接板按裝

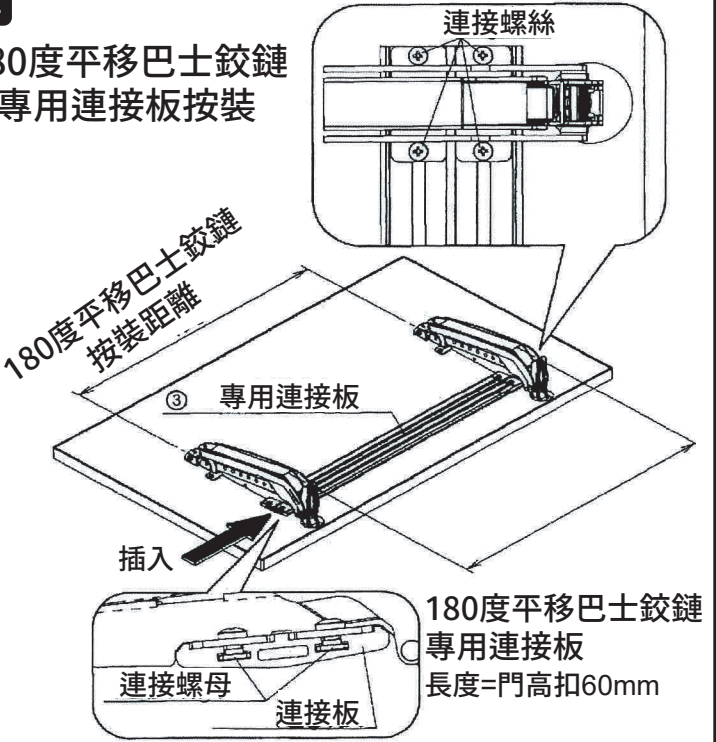

5. 180度平移巴士鉸鏈與門的按裝

